


# FLISY2 távvezérlés újra tanításának menete esetleges kódvesztés esetén



**FLISY2** hajlított nyél (adó)

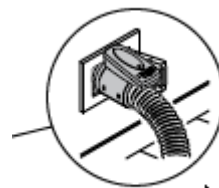

**FLISY2** gégecső csatlakozó (vevő)

## Előzetes teendők:

1. Ellenőrizze, hogy a **FLISY2** gégecső csatlakozó akkumulátora megfelelően fel legyen töltve és **FLISY2** hajlított nyélben található elem gombemem (CR2032) töltöttsége nem kisebb, mint 3V.
2. Helyezze egymás közelébe a fent felsorolt **FLISY2** csatlakozókat.
3. Szükséges segédeszköz: kisfejű csillag csavarhúzó.

## Elvégzendő műveletek sorrendje:

1. Győződjön meg róla, hogy készüléke áram alatt van!  
(az oldalán található főkapcsoló pirosan világít)
2. Vegye le a **FLISY2** gégecső csatlakozó fehér takaró fedelét a két kisméretű rögzítő csavar kicsavarozása után. Láthatóvá válik az elektronika nyomtatott áramköre (zöld nyáklap)
3. Nyomja meg az ujjával a nyáklapon közép tájt elhelyezkedő, miniatűr, fehér színű nyomógombot addig, amíg a nyáklapon található piros led világítani nem kezd!
4. Egyik kezével tartsa továbbra is lenyomva ezt a nyomógombot, a másik kezével nyomja meg egyszer a **FLISY2** hajlított nyélen található nyomógombot.
5. A piros LED kialszik. Engedje el a nyáklap nyomógombját.
6. Csavarozza vissza a **FLISY2** gégecső csatlakozó fedelét!  
A központi porszívó rendszere újbóli használatra kész.



## **Elnézést kérünk, ha kellemetlenséget okoztunk Önnek!**

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, jelezze, hogy megoldhassuk!

**Molnár Tamás** ([t.molnar@sistemair.hu](mailto:t.molnar@sistemair.hu))

+36 (30) 660 0876